


SWEDA SI300s, S1250 NÃO IMPRIMI TODOS OS PRODUTOS

impressora Sweda SI300 não imprime todos os itens


Situação: Verificado que ao realizar uma venda com mais de 50 itens, corta a impressão e não imprime a NFC-E completa.

Resolução:


- Abrir o painel de controle do computador e após abrir a opção dispositivos e impressoras.

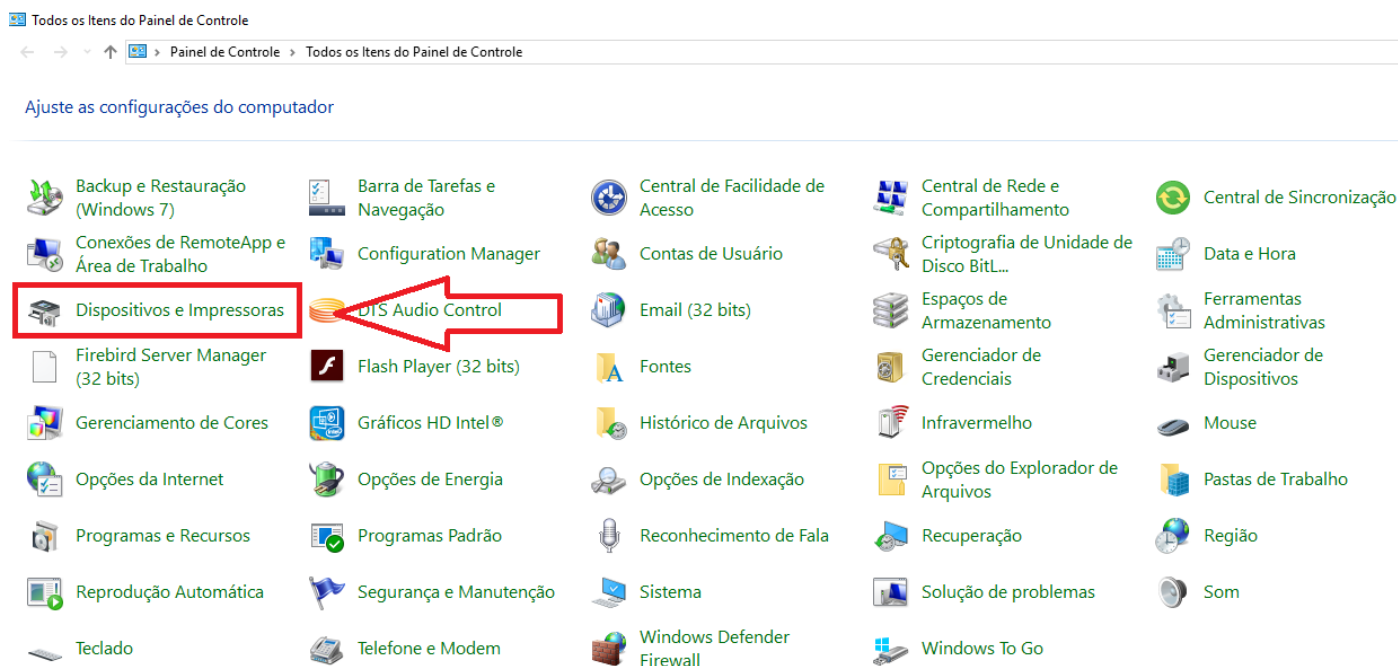


- Clique com o botão direito na impressora e clique em "**Propriedades da Impressora**".

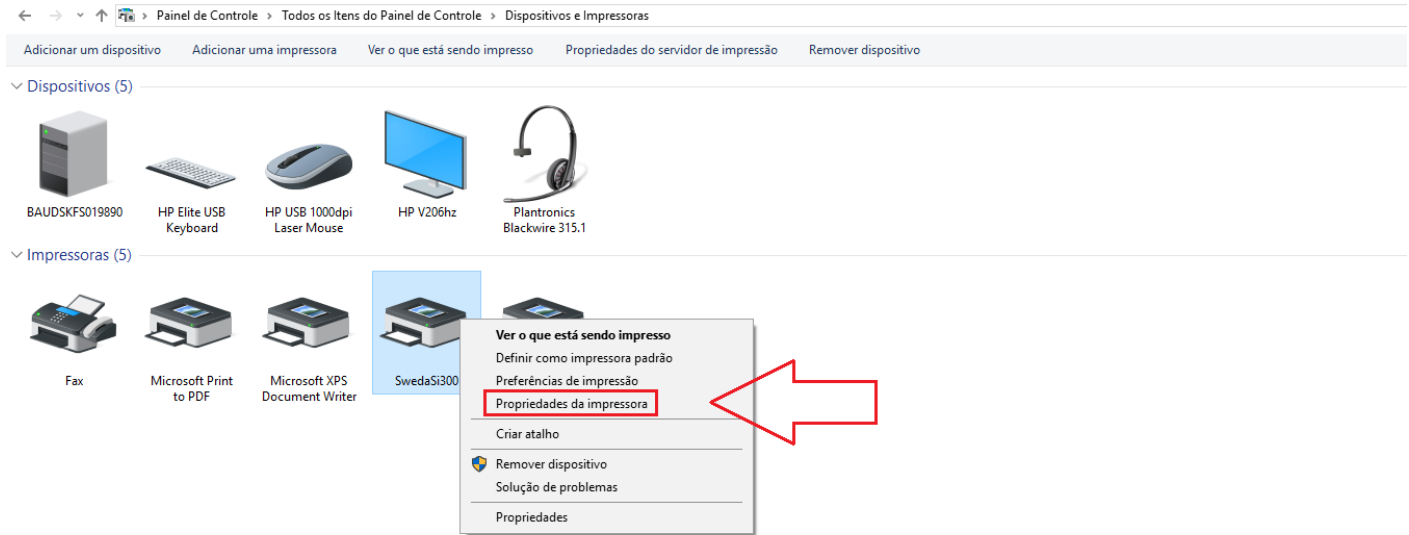


- Clique em preferências.

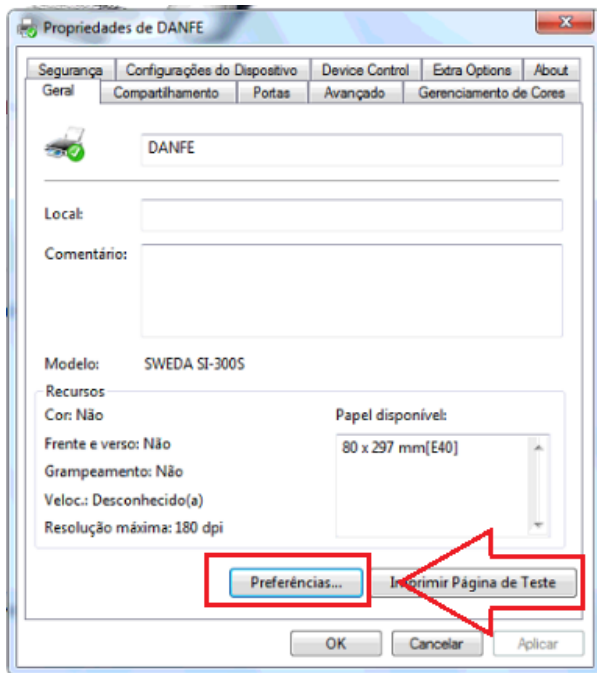

- Clique em Avançado

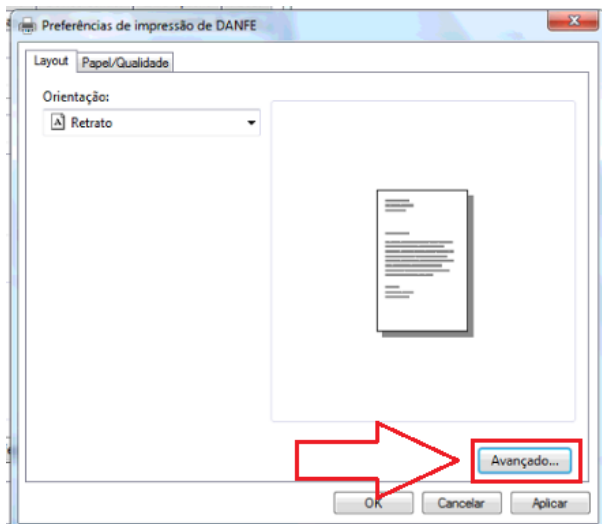

- Em Tamanho do Papel, escolha a opção "80 X 3279" e clique em OK.

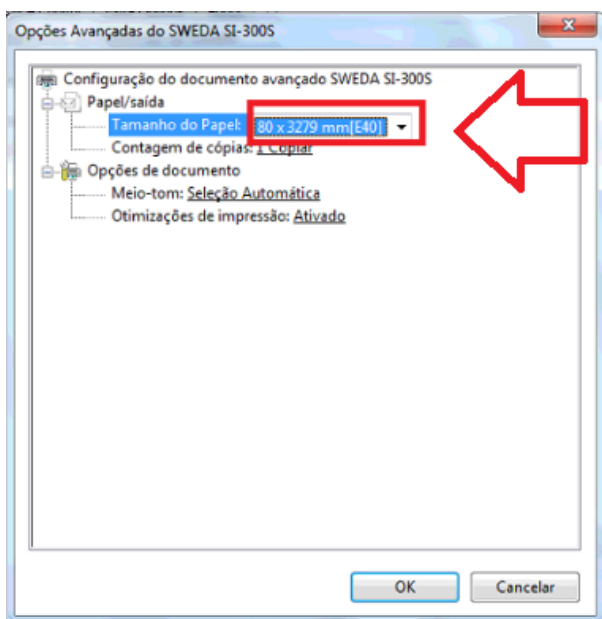

Finalizado, só reimprimir o NFC-e